


# Godex EZ2350i asennus Itellan Prinetti-ohjelmaan

(huom! Tietokoneella pitää olla Prinetin työasemaversio asennettuna)




Tee ensin Godex EZ2350i asetukset Windows -ajuriin.


1. Asenna Godex EZ2350i Windows-ajuri.
2. Klikkaa "Käynnistä"  
-> "Ohjauspaneeli"  
-> "Laitteisto ja äänet"  
-> "Laitteet ja tulostimet"
3. Avaa Godex EZ2350i "Tulostimen ominaisuudet".
4. Klikkaa "Asetukset", että pääset sivun asetuksiin.

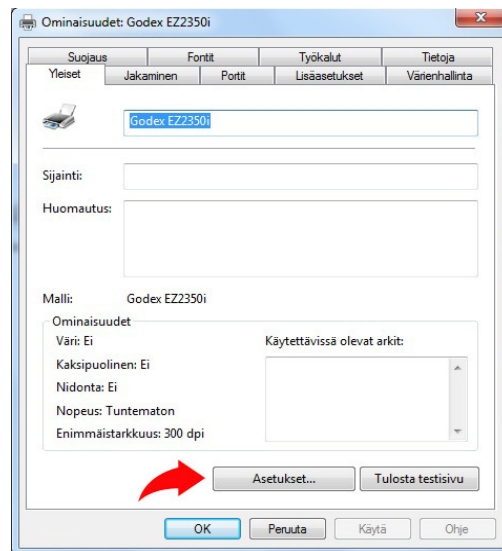


5. Itellan osoitekortin koon määrittäminen.  
-> klikkaa "Uusi"

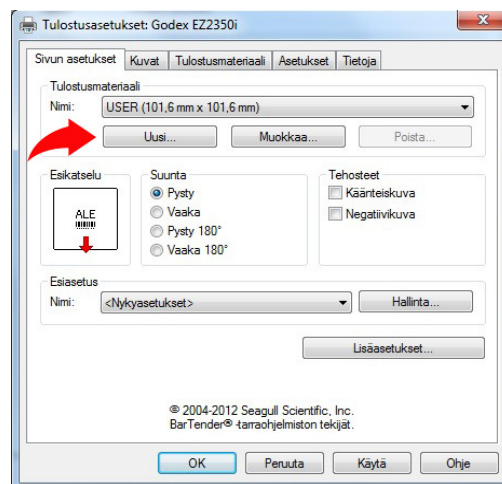


6. Anna tarralle nimi, esim Prinetti.
7. Anna tarran leveydeksi 109mm ja korkeudeksi 226mm.  
-> klikkaa "OK".

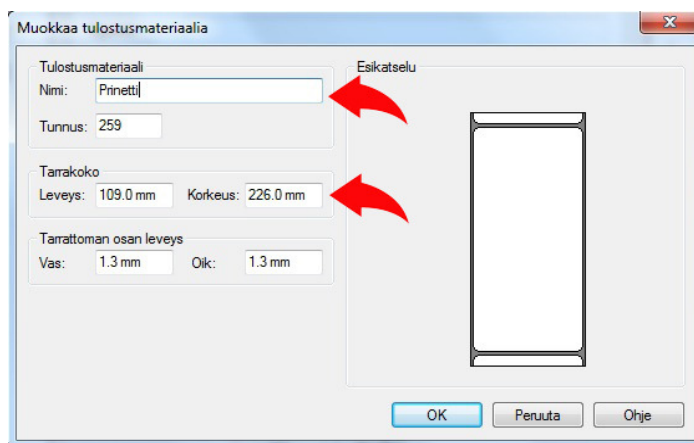


8. Klikkaa "Lisäasetukset".

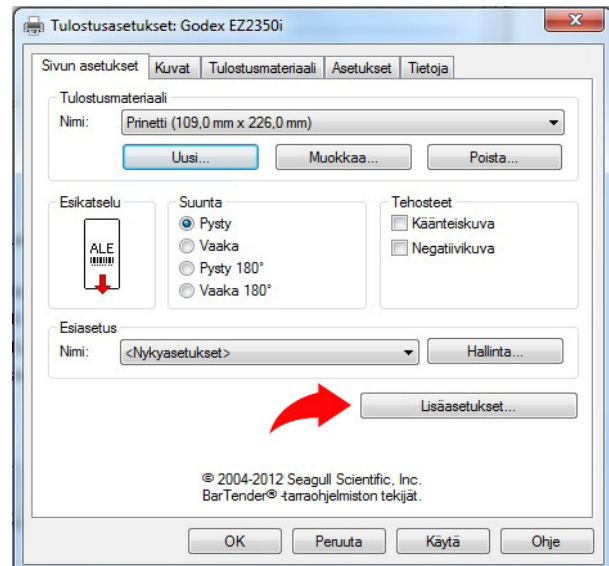

9. Anna Siirtymä vaaka: -2,00mm  
Anna Siirtymä pysty: 4,00mm  
Suunnan säätö, Oletussuunta: 180  
Klikkaa "Käytä" ja "OK"

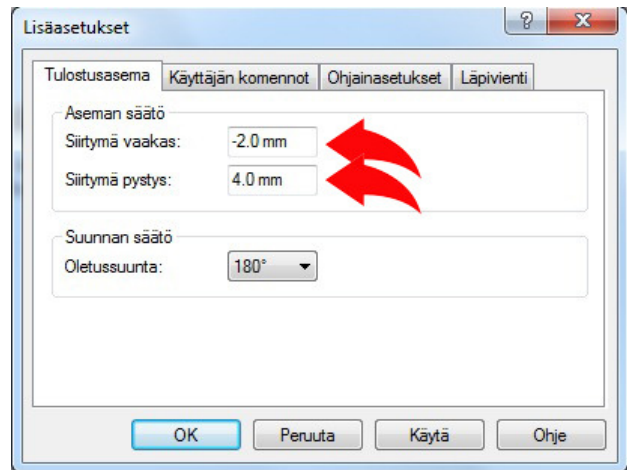


10. Klikkaa "Asetukset".  
-> valitse tulostusnopeudeksi 101,60 mm/s.  
-> poista ruksi "Tummuus"-valinnasta  
-> säädä tummuus liikusäädähdöllä arvoon 15.
11. Klikkaa "Käytä" ja "OK".

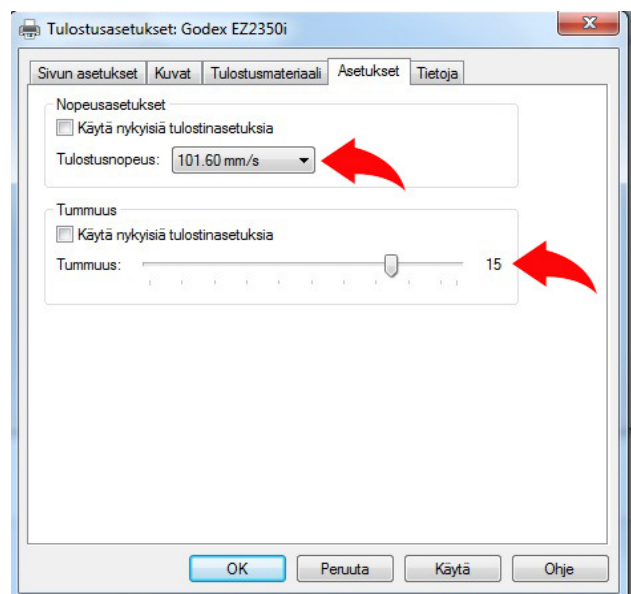


Ajurin asetukset ovat nyt valmiit. Sulje ajuri.

## Asetukset Itellan Prinetti-ohjelmaan


1. Klikkaa "Työkalut"  
-> "Asetukset"

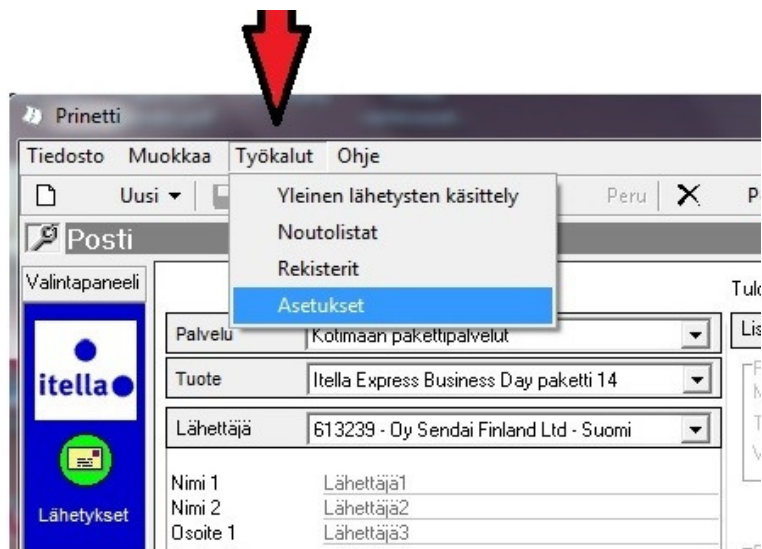

2. Valitse "Tulostusasetukset".  
-> "Keltainen Kuljetus"  
-> "Osoitekortti (Lämpösiirto)"

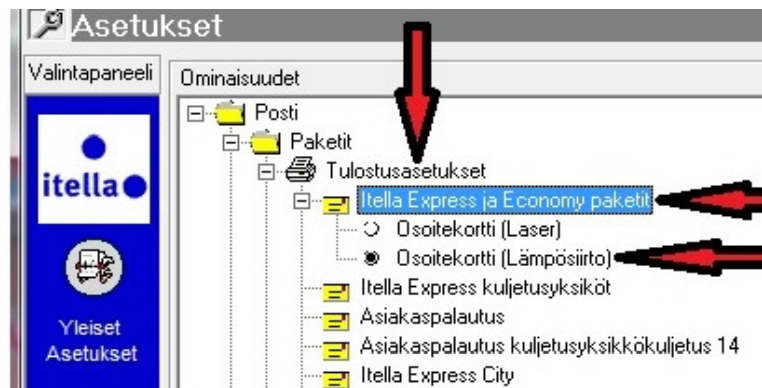

3. Klikkaa "Muokkaa".  
-> valitse tulostimeksi Godex EZ2350i
4. Valitse "Mukautettu lokero".
5. Valitse "Mukautettu paperikoko1".
6. Klikkaa "Tallenna".
7. Klikkaa "Lähettykset"

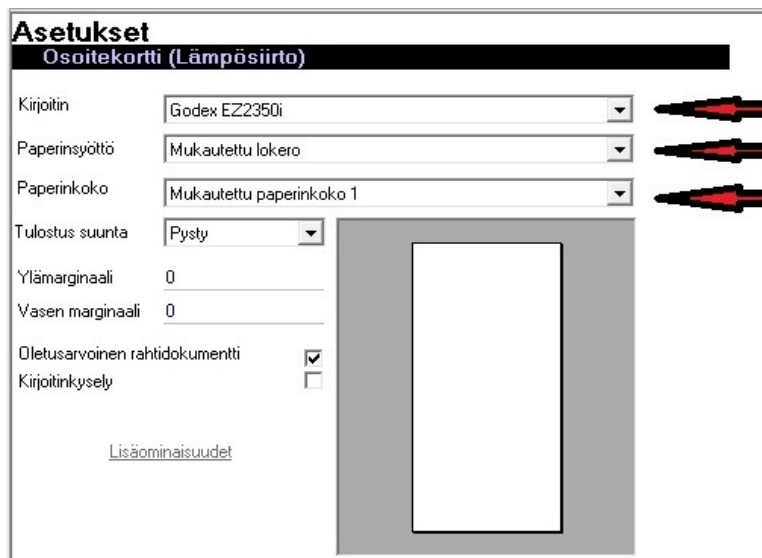

**Godex EZ2350i on nyt käyttövalmis.**