Godex tulostimen asennus Windowsiin

1. Lataa uusin tulostinajuri osoitteesta: www.sendai.fi/tulostusohjain.html
2. Pura ajurin tiedostot kansioon C:\Seagull
3. Liitä tulostin USB-kaapelilla tietokoneeseen ja käynnistä tulostin.
4. Avaa driverwizard.exe kansiosta C:\Seagull
   Asennusohjelma kysyy: "Sallitko seuraavan ohjelman tehdä muutoksia tähän tietokoneeseen?" Valitse "Kyllä".
5. Valitse ”Asenna tulostusohjaimia” ja paina ”Seuraava”.

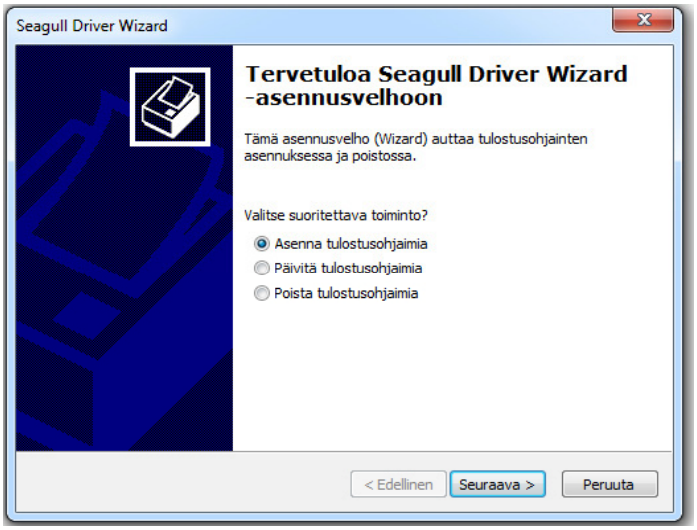

6. Valitse ”Asenna Plug and Play- tulostimen ohjain” ja paina ”Seuraava”.

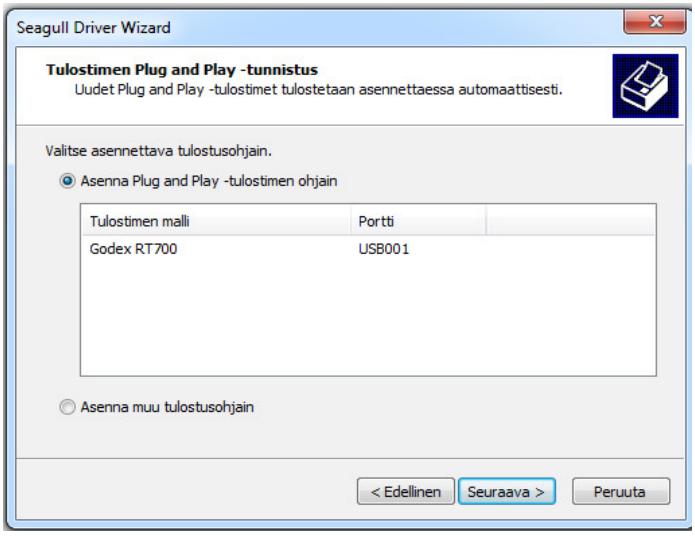

Oy Sendai Finland Ltd

Oy Sendai Finland Ltd
PL 94
00601 Helsinki

www.sendai.fi

puh. 010 231 0300
info@sendai.fi

7. Seuraavaksi määritä tulostimen nimi ja paina ”Seuraava”

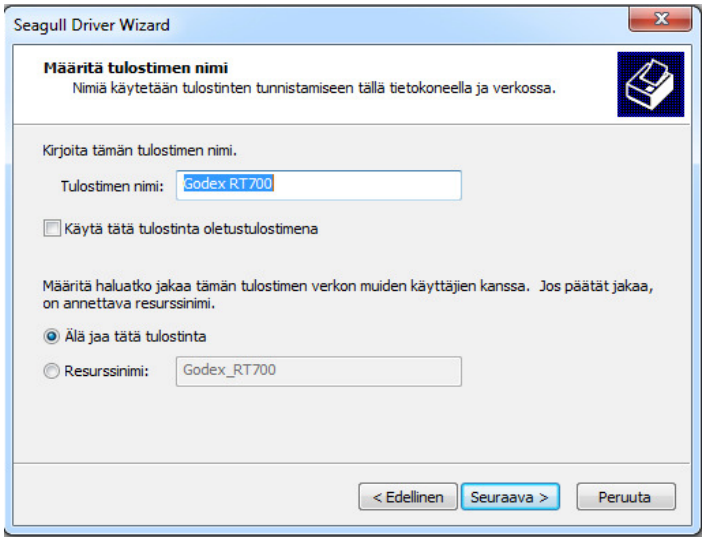

8. Viimeistele asennus valitsemalla ”Valmis”, jolloin ohjaimen asennus käynnistyy.

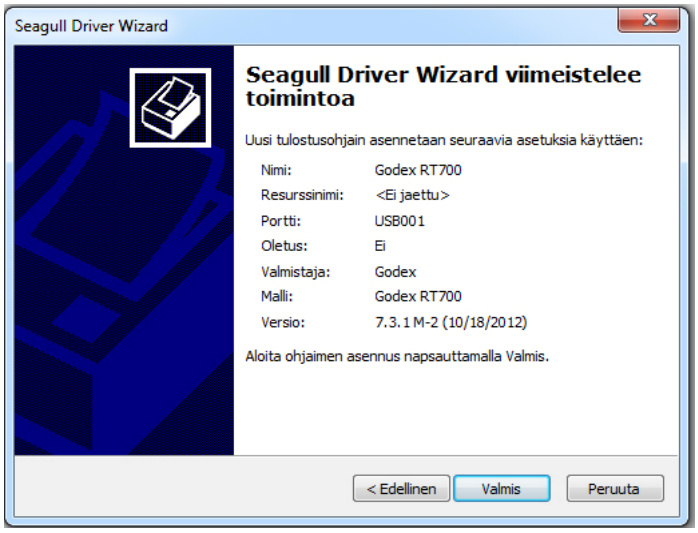

9. Tulostin on nyt asennttu ja valmiina käytettäväksi. "Valitse ”Sulje”.

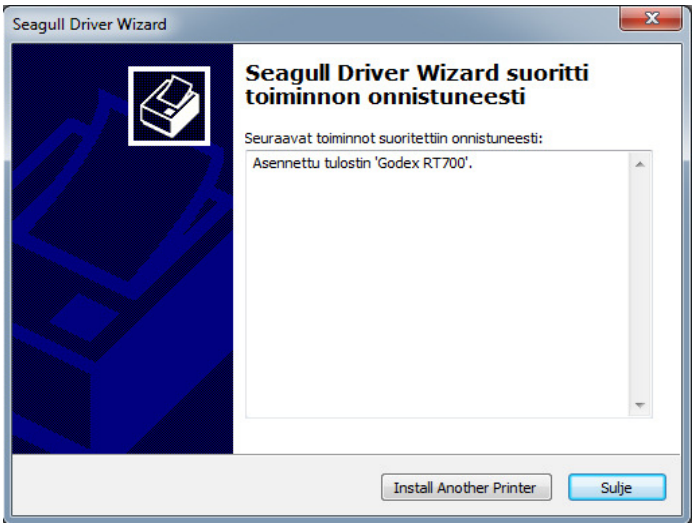

Oy Sendai Finland Ltd

Oy Sendai Finland Ltd
PL 94
00601 Helsinki
www.sendai.fi
puh. 010 231 0300
info@sendai.fi